



INSTRUCCIONES PARA ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA Y EL SISTEMA DE NAVEGACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

La aplicación «DS UPDATE» permite actualizar el sistema de navegación y la cartografía. Esta aplicación prepara la memoria USB que va a necesitar utilizar en su vehículo.

1) TRANSFERENCIA DE LAS ACTUALIZACIONES AL VEHÍCULO:

La actualización de la cartografía puede tardar varios minutos.

Precaución:

- Vehículos ICE (gasolina/diésel) o híbridos enchufables (PHEV):
 - Es esencial mantener el motor en marcha mientras se están instalando las actualizaciones.
 - Se recomienda no conducir mientras se están instalando las actualizaciones. Estacione su vehículo al aire libre en lugar de en un lugar cerrado (como un garaje)
 - Sin embargo, es posible conducir durante las actualizaciones

- Vehículos eléctricos (BEV):
 - Durante la instalación de las actualizaciones, es esencial que el vehículo esté en «Ready» (luz indicadora «Ready» en el salpicadero) y con las puertas cerradas, y permanecer en el asiento del conductor con el cinturón de seguridad abrochado
 - Es posible conducir durante las actualizaciones
 - No es posible cargar la batería durante la instalación de las actualizaciones

- /!\ La función GPS no estará disponible durante la actualización.
- /!\ No retire la memoria USB del vehículo antes de que el proceso de actualización se haya completado.
- /!\ No apague el motor antes de que el proceso de actualización se haya completado.

Precaución:

- Antes de iniciar el proceso de actualización, ajuste el aire acondicionado, ya que durante la operación funcionará, pero no podrá regularlo (solo estará accesible la función de desempañado a través de los botones de la consola).
- También le recomendamos que no active los asientos calefactables.
- Tampoco estarán disponibles las ayudas al estacionamiento, por tanto, tenga precaución en las maniobras.

PROCESO DE TRANSFERENCIA AL VEHÍCULO

Inserte la memoria en el puerto USB del vehículo.
Siga el diálogo en la pantalla táctil.

Si necesita actualizar:

- Solo el sistema de navegación, vaya al paso 5.1
- Solo la cartografía, vaya al paso 5.2
- El sistema de navegación y la cartografía, salte al paso 5.1. La actualización comienza con el sistema de navegación y continúa con la cartografía.

2) ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL


Puede aparecer en la pantalla este mensaje: «ny content on the USB Stick» (Hay contenido de la memoria USB). Ignore este mensaje y no retire la memoria USB. El mensaje desaparecerá en 10 segundos. A continuación, siga las instrucciones de la pantalla.




1

El número depende de la versión del software.

2

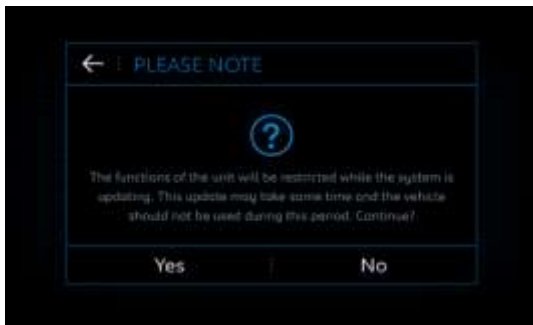

3

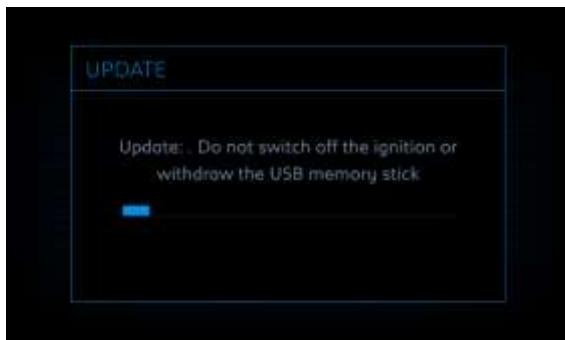

Unos segundos después del paso 3, la pantalla se pondrá negra durante un momento, antes de avanzar al paso 4.

4



5



Actualización completada

- Si solo desea actualizar el sistema de navegación, retire la memoria USB. El sistema se reiniciará

Nota: Si no retira la memoria USB, puede hacer esto sin tener en cuenta el mensaje que propone una actualización.

- Si desea actualizar la cartografía, el proceso continuará automáticamente. De lo contrario, retire la memoria USB e insértela de nuevo.

Procedimiento en caso de mensaje de error

1



Si la actualización no se ha completado, aparecerá el siguiente mensaje «FIRMWARE UPDATE FAILED DUE TO A CORRUPTED FILE» (Error de actualización debido a un archivo corrompido) Retire la memoria USB.

2



La pantalla se reinicia con el siguiente mensaje «SOFTWARE LOADING ON DEMAND...» (Software cargándose bajo demanda...)

Vuelva a insertar la memoria USB. Si no se inicia la actualización, comience de nuevo todo el procedimiento con una nueva memoria USB.

3



Si aparece el mensaje «Version not compatible with the hardware» (Versión no compatible con el hardware), los archivos o el formato de la propia memoria son incorrectos. Inicie de nuevo todo el procedimiento con una nueva memoria USB.

5.2 ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

1



2



Haga clic en Instalar

3




4



En función de la configuración técnica del vehículo, puede o no ser posible seleccionar los países que necesite. Esto permite reducir el tiempo de actualización de la cartografía.



5

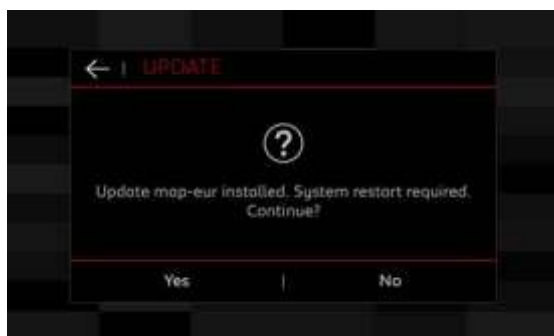

6 Ya puede retirar su memoria USB. Si no la retira, aparecerá el siguiente mensaje. Puede retirar su memoria USB.

